


# BRUKERVEILEDNING DUO 2-leder bus porttelefonssystem

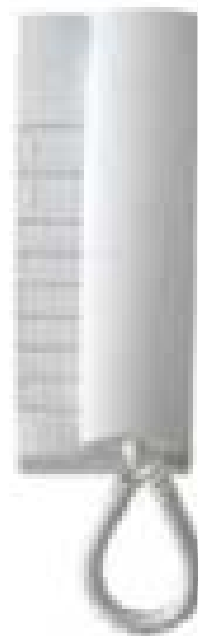

Når den besøkende ringer på knappen ute, høres et ding/dong signal i telefonen inne.  
For å opprette samtale med døren, løft av røret.

**NB! Samtale kan kun opprettes så lenge grønn lampe på telefonen blinker.**

Dørens elektriske sluttstykke kan åpnes ved å trykke kort på knappen med nøkkelsymbol (øverst)

Låsen går nå automatisk i 3 eller 6 sekunder avhengig av hva installatøren har programmert.

**NB!!! Knappen skal ikke holdes inne. Gjør man det vil man ikke få åpnet døren**

For å avslutte forbindelsen til døren, legg på røret.

**Ringstyrken i apparatet kan reguleres som følger** (apparatet må være i standby):

Trykk og hold knapp 1 inne til gul lampe tennes. Du hører nå ringesignalet repeterende i apparatet.

Trykk og hold nøkkelknappen inne. Ringstyrken justerer seg nå langsomt oppover til toppnivå, og hopper så ned igjen til minimum for så å stige oppover igjen.

Når signalet er på ønsket nivå, slipp knappen.

Løft av og legg på igjen røret for å lagre.

**Slå av og på ringesignalet:**

Trykk og hold knapp 2 inne til rød lampe begynner å blinke.

For å slå på igjen ringesignalet hold knappen inne på nytt, til du hører et pip.

**Ringemelodien, og antall ganger den gjentas, kan endres som følger** (apparatet må være i standby):

Trykk og hold knapp 1 inne til gul lampe tennes. Du hører nå ringesignalet som er aktivt.

Trykk på knapp 1 for å velge neste ringemelodi. Fortsett til du hører den melodien du vil bruke.

Trykk på nøkkelknappen for å bekrefte valget.

Trykk på knapp 1. Du hører nå et antall pip. Dette er antall ganger signalet gjentas (1-4)

Trykk på knappen igjen for å øke antall ganger.

Når du kommer til 4 ganger, vil neste trykk få antall repetisjoner til å returnere til 1.

Ved ønsket antall repetisjoner, trykk nøkkelknapp.

Løft av og legg på røret for å lagre.

Øvrige knapper på apparatet er mulig å programmere til spesialfunksjoner. (kontakt eventuelt installatør for info)

PHONO\*elektro-akustikk as

Vedlikehold:

Det er ikke noe fast vedlikeholdsprogram for dette systemet.

Pb. 1020 Hoff

0218 OSLO

Hoff Terrasse 2 (innkj. Hoffsveien 14)

0275 OSLO

Telefon: 22 50 87 00

Telefaks: 22 50 87 03

E-post: post@phono.no

Rengjøring av telefon og utvendig tablå gjøres med lett fuktet klut

(om nødvendig med mildt såpevann).

**NB:** Det må ikke benyttes så mye vann ved rengjøring av telefonen inne at vann kan trenge inn i denne.