













Innholdsfortegnelse pakkeløsning B-VC111F, el nr. 6304588

| Antall | Varenr | El nr | Beskrivelse | Bilde |
|--------|--------|---------|---|--|
| 2 | 331120 | 6300501 | Innfellingsboks/montasjeramme 2 moduler. |  |
| 2 | 331221 | 6300507 | Dekkramme for 331120, natureloksert aluminium. |  |
| 1 | 342461 | na | Front for 342560 uten ringeknapp, natureloksert aluminium. |  |
| 1 | 342560 | na | Samtalemodul med integrert fargekamera. |  |
| 1 | 332231 | 6300528 | Front for 342240 med 3 ringeknapper, natureloksert aluminium. |  |
| 2 | 332241 | 6300529 | Front for 342240 med 4 ringeknapper, natureloksert aluminium. |  |
| 3 | 342240 | 6300545 | Trykknappmodul 4 brytere |  |
| 1 | 346902 | 6300665 | sammenkoplingskabel for knapperader i bus system |  |
| 1 | 346000 | 6300633 | Strømforsyning |  |
| 1 | F441 | 6304525 | Videonode 4 inn 4 ut |  |
| 1 | 306065 | 6300681 | Adressekit for 20 brukere |  |
| 11 | 344192 | na | Polyx basic, handsfree fargemonitor 3,5" |  |

Norsk importør:

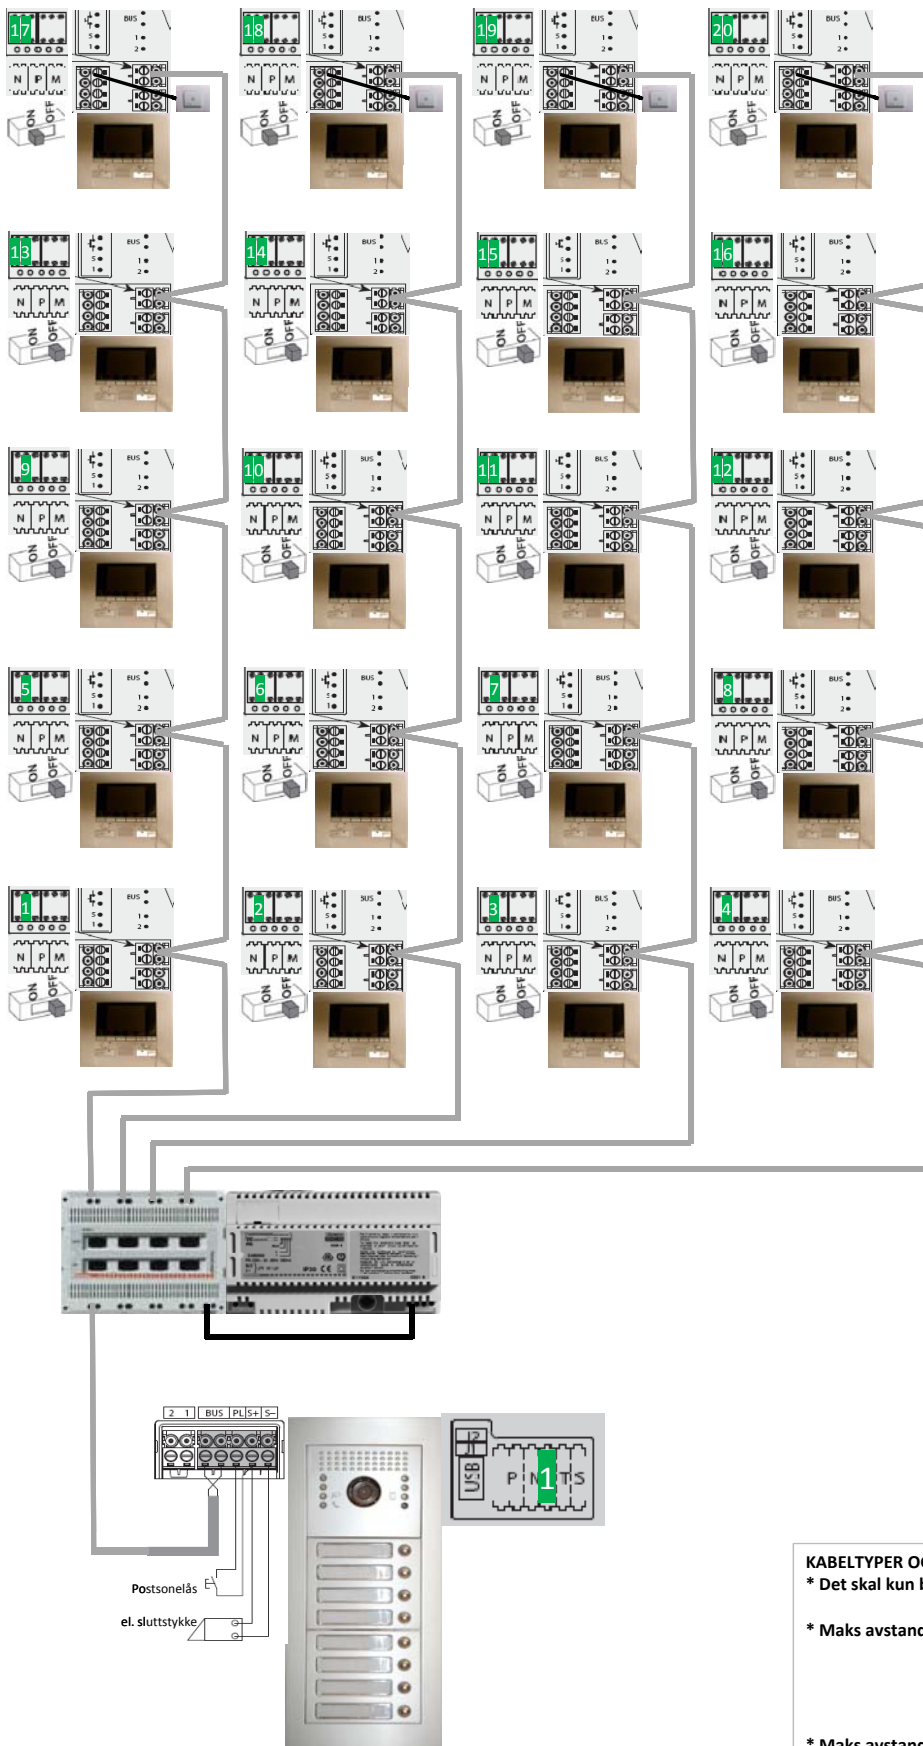
PHONO*elektro-akustikk as


Pb. 1020 Hoff

0218 OSLO

www.phono.no

Tlf: 22 50 87 00

**KOPLING:**

- * Flatkabel som følger med kamera/samtale 342560 benyttes for å kople til første trykknappmodul 342240.
- * Flatkabel som følger med 342240 benyttes til å kople til neste 342240.
- * Lang flatkabel 346902 benyttes for å forbinde fra bunnen av en knapperekke til toppen av den neste.
- * I siste 342240 monteres CT15/11 (oransje endeavslutning som følger med 342560).
- * Elektrisk sluttstykke 12VDC/<250mA koples til klemmer S+ og S- på 342560.
- * Eventuell postsonelås kan koples mellom klemme PL og S+ på 342560. Sluttstykket vil åpne så lenge PL og S+ er kortslettet, og lukke så snart kortslutningen oppheves.
- * Kople 2 ledere fra strømforsyning 346000 klemmer BUS til F441 klemmer SCS
- * Et revolvert par koples til klemme BUS på kamera 342560, og forbindes med klemme IN 1 på videonode F441.
- * Et revolvert par koples fra monitor til monitor på klemme BUS.
NB! Man må kople inn og utgående kabel sammen på klemmen bak på monitoren. Det er ikke tillatt å lage en T skjøt med 3 eller flere kabler, bak knapp i korridor eller i andre koplingsbokser i anlegget.
1 slik stiger kan koples til hver av klemmene OUT 1 - OUT 4 på F441 .
- * På siste monitor på hver stiger settes bryter på baksiden til ON. På alle andre monitører (hvor det er både inn og utgående kabel) skal bryter stå på OFF.
- * Lokal ringeknapp utenfor leilighetsdøren kan koples til mellom klemmer  bak på monitor.
NB: Knappen kan ikke ha lys innebygget.

PROGRAMMERING/JUSTERING:

- NB: All programmering må ferdigstilles før man setter på spenning. Dersom man trenger å endre på programmering, må spenningen på den komponenten man har gjort endringer på koples fra og til igjen i etterkant.**
- * Sett inn en brikke nr 1 i den høyre av de to soklene merket N bak på kamera/samtalemodul 342560. Knappene i panelet vil nå få adresser fra 1 og oppover. Laveste adresse er knappen nærmest CT15/11 endeavslutning. Knappene får så fortløpende stigende adresser, med høyeste adresse nærmest kamera/samtalemodul 342560.
- * Sett inn adresse for å kople den enkelte monitor mot ønsket knapp i panelet, i sokler N bak på den enkelte monitor.
NB: Husk at man alltid må tenke 2 siffer (1=01 og så videre), og at åpne sokler teller som 0. Setter man en brikke 2 i venstre N sokkel vil denne telle 20 i stedet for 2.
- * Når programmeringen er klar, kople til 230VAC på strømforsyning 346000.
- * Ring til en monitor og juster kameraets dekningsområde, ved å løsne den lille skruen over kameralinsen og vri på linsen til ønsket posisjon. Skru fast skruen igjen, og sett på fronten.
- * Opprett en samtaleforbindelse, og juster volumet for samtalen i begge retninger med den lille oransje plasttrekkeren som følger med 342560.

KABELTYPER OG AVSTANDER:

- * Det skal kun benyttes uskjermet, parvis revolvert kabel.
- * Maks avstand fra kameramodul til videoadapter 346830:
PT 0,6mmØ = 100m
Cat5UTP = 75m
Bticino 336904 = 100m
- * Maks avstand fra videoadapter til siste monitor på hver stiger:
PT 0,6mmØ = 100m
Cat5UTP = 75m
Bticino 336904 = 100m
- * Maks avstand fra kameramodul til siste monitor på hver stiger:
PT 0,6mmØ = 100m
Cat5UTP = 150m

BRUKERVEILEDNING DØRTELEFON POLYX BASIC.



Fargemetning Lyssyrke

BRUKERVEILEDNING:

Anrop fra ytterdør:

En ringetone høres i apparatet, og bilde fra kamera i ringepanel kommer opp på skjermen.

Opprette samtaleforbindelse:

Trykk på knappen med bilde av ansikt og snakkeboble. Du har nå toveis samtaleforbindelse.

NB! Observer følgende:

Samtale kan kun opprettes mens det er bilde på skjermen

Etter 60 sekunder vil samtale og bilde brytes for å unngå at en beboer opptar systemet i for lang tid.

Åpne ytterdør:

Trykk en gang på knapp med nøkkelsymbol mens du har samtaleforbindelse med døren.

Riktig lås går automatisk i noen sekunder

Avslutte forbindelse:

Trykk en gang til på knappen med bilde av ansikt og snakkeboble.

Justering av lydstyrke for ringesignal:

Skru på volumkontroll med bjelle ved siden av, til ønsket ringestyrke.

Skrur du volumet helt ned vil en rød diode tennes som varsel om at ringesignalet er avskrudd.

Justering av talestyrke i høyttaleren:

Skru på volumkontroll over knapp med snakkeboble til lydstyrken på lyd fra gaten er passe.

Justering av bilde:

Lysstyrke og fargemetning kan justeres med skyvekontroller i underkant av apparatet.

Anrop fra knapp utenfor leilighetsdør.

Et signal annerledes enn det som kommer når det ringer fra ytterdør lyder. Ikke noe bilde vises.

Funksjonsknapper 1-6:

1: _____ 2: _____ 3: _____

4: _____ 5: _____ 6: _____

Vedlikehold:

Apparatet kan rengjøres med en tørr klut, eller med en klut lett fuktet i mildt såpevann.

Det må aldri benyttes så mye vann at det kan trenge fukt inn i apparatet.

Det skal aldri benyttes løsemiddelholdige vaskemidler på apparatet.

Apparatet skal ikke åpnes av andre enn servicetekniker.

Det er ingen brukerjusteringer inni apparatet.

Feil ved til/frakopling kan påvirke hele anlegget.

Installert av:

Importør:
PHONO*elektro-akustikk a/s,
Tlf: 22 50 87 00
Faks: 22 50 87 03
E post: post@phono.no