












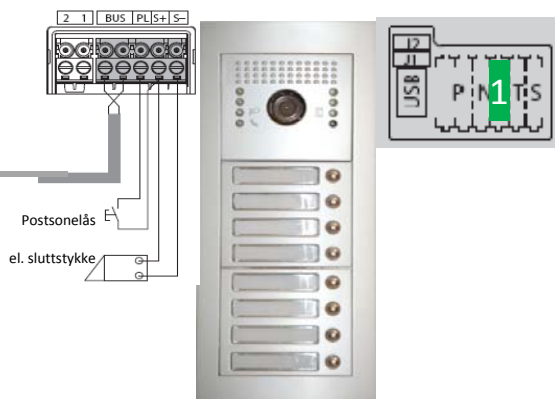
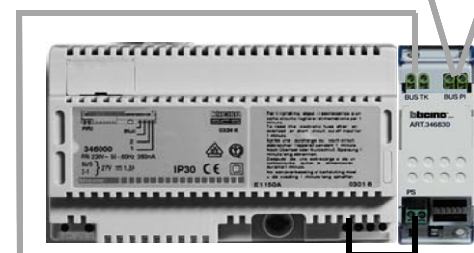
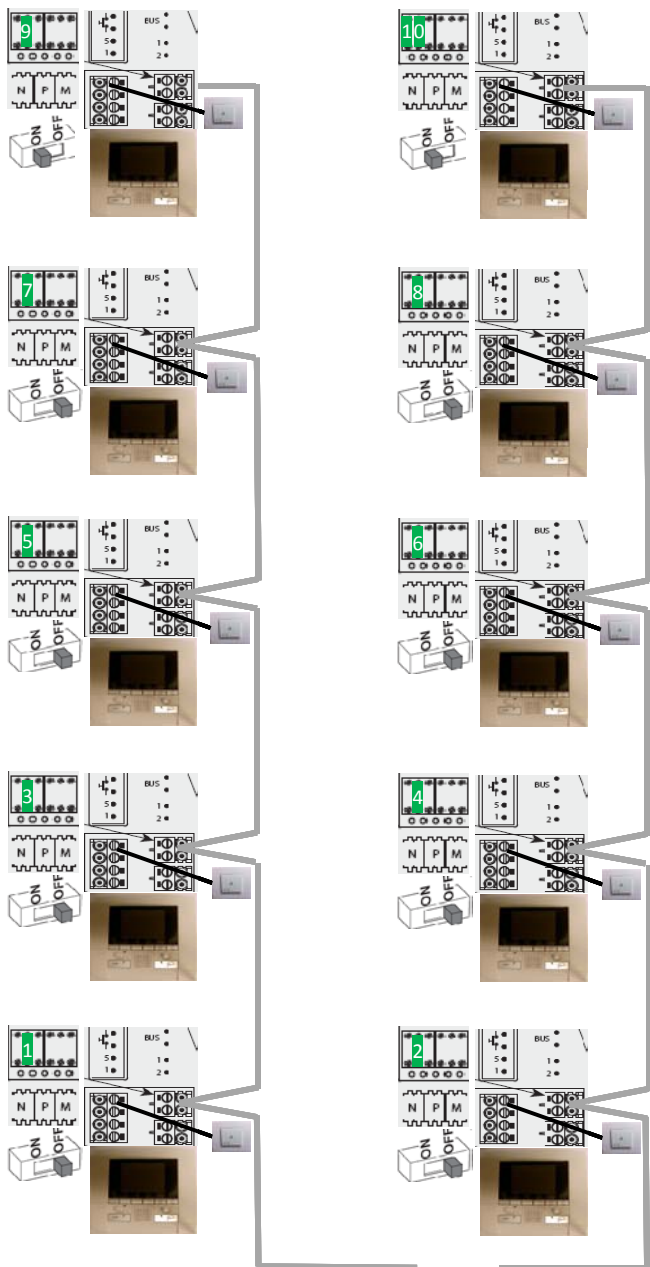



Innholdsfortegnelse pakkeløsning B-VC15IF, el nr. 6304592

Antall	Varenr	El nr	Beskrivelse	Bilde
2	331130	6300502	Innfellingsboks/montasjeramme 3 moduler.	
2	331231	6300508	Dekkramme for 331130, naturelokstert aluminium.	
1	342461	na	Front for 342560 uten ringeknapp, naturelokstert aluminium.	
1	342560	na	Samtalemodul med integrert fargekamera.	
1	332911	6300532	Komplett blindmodul naturelokstert aluminium	
1	332231	6300528	Front for 342240 med 3 ringeknapper, naturelokstert aluminium.	
3	332241	6300529	Front for 342240 med 4 ringeknapper, naturelokstert aluminium.	
4	342240	6300545	Trykknappmodul 4 brytere	
1	346902	6300665	sammenkoplingskabel for knapperader i bus system	
1	346000	6300633	Strømforsyning	
1	F441	6304525	Videonode 4 inn 4 ut	
1	306065	6300681	Adressekit for 20 brukere	
15	344192	na	Polyx basic, handsfree fargemonitor 3,5"	

Norsk importør:**PHONO*elektro-akustikk as****Pb. 1020 Hoff****0218 OSLO****www.phono.no****Tlf: 22 50 87 00**

**KOPLING:**

- * Flatkabel som følger med kamera/samtale 342560 benyttes for å kople til første trykknappmodul 342240.
- * Flatkabel som følger med 342240 benyttes til å kople til neste 342240.
- * Dersom panelet har mer enn en knapperekke benyttes lang flatkabel 346902 for å kople fra bunnen av en rekke til toppen av den neste.
- * I siste 342240 monteres CT15/11 (oransje endeavslutning som følger med 342560).
- * Elektrisk sluttstykke 12VDC/<250mA koples til klemmer S+ og S- på 342560.
- * Eventuell postsonelås kan koples mellom klemme PL og S+ på 342560. Sluttstykket vil åpne så lenge PL og S+ er kortsluttet, og lukke så snart kortslutningen oppheves.
- * Kople 2 ledere fra strømforsyning 346000 klemmer BUS til 346830 klemmer PS
- * Et revolvert par koples til klemme BUS på kamera 342560, og forbindes med klemme BUS TK på videoadapter 346830.
- * Et revolvert par koples fra monitor til monitor på klemme BUS.
- NB! Man må kople inn og utgående kabel sammen på klemmen bak på monitoren. Det er ikke tillatt å lage en T skjõt med 3 eller flere kabler, bak knapp i korridor eller i andre koplingsbokser i anlegget.**
- Maks til 2 slike "stigere" med monitorer kan koples til klemme BUS PI på 346830.
- * På siste monitor på stiger(e) settes bryter på baksiden til ON. På alle andre monitorer (hvor det er både inn og utgående kabel) skal bryter stå på OFF.
- * Lokal ringeknapp utenfor leilighetsdøren kan koples til mellom klemmer  bak på monitor.
- NB: Knappen kan ikke ha lys innebygget.**

PROGRAMMERING/JUSTERING:

- NB: All programmering må ferdigstilles før man setter på spenning. Dersom man trenger å endre på programmering, må spenningen på den komponenten man har gjort endringer på koples fra og til igjen i etterkant.**
- * Sett inn en brikke nr 1 i den høyre av de to soklene merket N bak på kamera/samtalemodul 342560. Knappene i panelet vil nå få adresser fra 1 og oppover. Laveste adresse er knappen nærmest CT15/11 endeavslutning. Knappene får så fortløpende stigende adresser, med høyeste adresse nærmest kamera/samtalemodul 342560.
- * Sett inn adresse for å kople den enkelte monitor mot ønsket knapp i panelet, i sokler N bak på den enkelte monitor.
- NB: Husk at man alltid må tenke 2 siffer (1=01 og så videre), og at åpne sokler teller som 0. Setter man en brikke 2 i venstre N sokkel vil denne telle 20 i stedet for 2.**
- * Når programmeringen er klar, kople til 230VAC på strømforsyning 346000.
- * Ring på til en monitor og juster kameraets dekningsområde, ved å løsne den lille skruen over kameranlinsen og vri på linsen til ønsket posisjon. Skru fast skruen igjen, og sett på fronten.
- * Opprett en samtaleforbindelse, og juster volumet for samtalen i begge retninger med den lille oransje plasttrekkeren som følger med 342560. Justeringskruene finner du på baksiden av 342560, under lokket hvor programmeringsbrikkene sitter. Det er en skruer for volum ute (høytaltersymbol), og en for volum inne (mikrofonsymbol)

KABELTYPER OG AVSTANDER:

- * Det skal kun benyttes uskjermet, parvis revolvert kabel.

- * Maks avstand fra kameramodul til videoadapter 346830:

PT 0,6mmØ = 100m
 Cat5UTP = 75m
 Bticino 336904 = 100m

- * Maks avstand fra videoadapter til siste monitor på hver stiger:

PT 0,6mmØ = 100m
 Cat5UTP = 75m
 Bticino 336904 = 100m

- * Maks avstand fra kameramodul til siste monitor på hver stiger:

PT 0,6mmØ = 100m
 Cat5UTP = 150m
 Bticino 336904 = 200m

BRUKERVEILEDNING DØRTELEFON POLYX BASIC.



Fargemetning Lyssyrke

BRUKERVEILEDNING:

Anrop fra ytterdør:

En ringetone høres i apparatet, og bilde fra kamera i ringepanel kommer opp på skjermen.

Opprette samtaleforbindelse:

Trykk på knappen med bilde av ansikt og snakkeboble. Du har nå toveis samtaleforbindelse.

NB! Observer følgende:

Samtale kan kun opprettes mens det er bilde på skjermen

Etter 60 sekunder vil samtale og bilde brytes for å unngå at en beboer opptar systemet i for lang tid.

Åpne ytterdør:

Trykk en gang på knapp med nøkkelsymbol mens du har samtaleforbindelse med døren.

Riktig lås går automatisk i noen sekunder

Avslutte forbindelse:

Trykk en gang til på knappen med bilde av ansikt og snakkeboble.

Justering av lydstyrke for ringesignal:

Skru på volumkontroll med bjelle ved siden av, til ønsket ringestyrke.

Skrur du volumet helt ned vil en rød diode tennes som varsel om at ringesignalet er avskrudd.

Justering av talestyrke i høyttaleren:

Skru på volumkontroll over knapp med snakkeboble til lydstyrken på lyd fra gaten er passe.

Justering av bilde:

Lysstyrke og fargemetning kan justeres med skyvekontroller i underkant av apparatet.

Anrop fra knapp utenfor leilighetsdør.

Et signal annerledes enn det som kommer når det ringer fra ytterdør lyder. Ikke noe bilde vises.

Funksjonsknapper 1-6:

1: _____ 2: _____ 3: _____

4: _____ 5: _____ 6: _____

Vedlikehold:

Apparatet kan rengjøres med en tørr klut, eller med en klut lett fuktet i mildt såpevann.

Det må aldri benyttes så mye vann at det kan trenge fukt inn i apparatet.

Det skal aldri benyttes løsemiddelholdige vaskemidler på apparatet.

Apparatet skal ikke åpnes av andre enn servicetekniker.

Det er ingen brukerjusteringer inni apparatet.

Feil ved til/frakopling kan påvirke hele anlegget.

Installert av:

Importør:
PHONO*elektro-akustikk a/s,
Tlf: 22 50 87 00
Faks: 22 50 87 03
E post: post@phono.no