


zafe Smartlåser

OPPSETTVEILEDNING

Trådløst tastatur m fingeravtrykk og brikkeleser

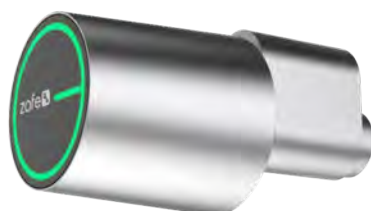

Tastaturet er IP67 klassifisert, og drives av et 3V lithium batteri type CR123A.

Det kan pares med et relekort eller en smartsylinder, og styrer så den sammenkoblede enheten via Bluetooth BLE.

Kobler man den mot et rele oppnår man en ikke manipulerbar adgangskontroll, da rele ligger inne i sikker sone.

Kobler man den mot en smartsylinder får man fingeravtrykk og kode i tillegg til brikke og appstyringen som allerede er i sylindren.

OPPSTART OG SAMMENKOBLING:

Koble rele til spenning, og installer det i ttlock appen.

(For smartsylinder, sett den i drift som forklart i manual for denne)

Monter veggbraketten til tastaturet på ønsket sted.

Sett i batteriet i tastaturet, og klips det fast på veggplaten.

Installer tastaturet som en egen enhet i ttlock appen.

Når tastaturet er installert, velg det i appen.

Trykk: settings/basics/Admin Passcode.

Les ut administratorkoden, og noter den i det tomme feltet i sekvensen nedenfor.

Gå så inn på releet eller smartsylinderen i ttlock appen, og velg «remote»

Trykk så «add remote», velg permanent, tast inn navnet du vil gi tastaturet, og trykk next.

Så skal du taste følgende sekvens på tastaturet, for å sette det i parings-modus:

*813# _____ #1#

Når dette er gjort, trykker du next i appen, og tastaturet skal dukke opp.

Velg tastaturet i listen over enheter, og du er klar.

NORSK DISTRIBUTØR:

PHONO
ELEKTRO-AKUSTIKK AS

Hoff Terrasse 2 (innkj. Hoffsv. 14)
0275 OSLO

Telefon: 22 50 87 00
E-post: post@phono.no
www.phono.no