


## BRUKERVEILEDNING CLASS100A12C, 344262

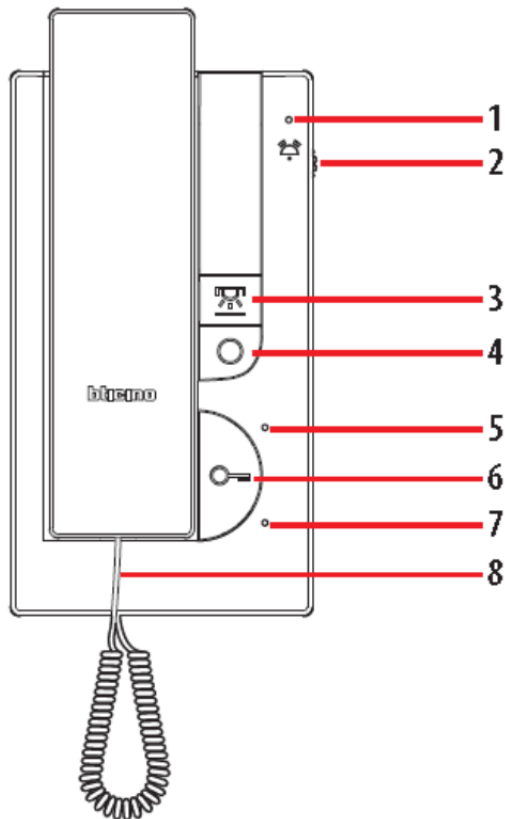

### Motta anrop fra ytterdør:

Det lyder et ringesignal i telefonen.  
Grønn lampe (7) blinker.  
Løft av røret i løpet av 25 sekunder fra ringesignalet lød, for å opprette samtale med den som ringte på.

**! Samtale kan ikke opprettes hvis det har gått mer enn 25 sekunder etter anrop, (den grønne lampen (7) har sluttet å blinke).**

### Låse opp døren:

Trykk en gang på knappen med nøkkelsymbol (6) nederst til høyre på apparatet.

**! Låsen går en fastsatt tid uansett hvor lenge knappen holdes, så et kort trykk holder. Lampe (5) lyser for å vise at lås aktiveres.**

### Avslutte samtale:

Legg på røret.

**! Maksimal samtaletid er 60 sekunder. Dersom du ikke har lagt på innen denne tiden utløper, vil samtalen bli brutt.**

### Regulere styrken på ringesignalet:

Hjulet (2) på høyre sidekant av apparatet kan benyttes til å regulere styrken på ringesignalet.

**! Skruer du ringesignalet helt ned, tennes rød lampe (1) for å advare om at ringesignalet er av.**

### Trappelysknapp(3):

Et trykk på denne knappen tenner trappelysrelé (ekstrautstyr)

### Tilbakekallsknapp (4):

Løft av røret, og trykk på denne knappen for å foreta et tilbakekall til ytterdør. Dette gjør det mulig å opprette en samtale selv om du ikke rekker fram til telefonen før den grønne lampen (7) har sluttet å blinke etter anrop.

**! denne knappen virker ikke dersom det i mellomtiden har blitt foretatt et anrop til en annen leilighet, slik at anlegget er opptatt.**

**Anrop fra lokal knapp utenfor leilighetsdør:**

Et annet signal enn signalet fra ytterdør høres.

Ingen samtale eller åpnefunksjon tilgjengelig for denne knappen.

**Endre ringesignal for anrop fra ytterdør:**

Trykk på trappelysknapp (3) og låsknapp (6) samtidig.

Trykk på trappelysknapp (3) gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.

Trykk og hold tilbakekallsknapp (4) i minimum 3 sekunder, for å lagre.

**Endre ringesignal for anrop fra knapp utenfor leilighetsdør:**

Trykk på trappelysknapp (3) og låsknapp (6) samtidig.

Trykk på trappelysknapp (3) gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.

Trykk og hold låsknapp (6) i minimum 3 sekunder, for å lagre.

**Endre ringesignal for intercomanrop:**

Trykk på trappelysknapp (3) og låsknapp (6) samtidig.

Trykk på trappelysknapp (3) gjentatte ganger, til ønsket ringesignal lyder.

Trykk og hold trappelysknapp (3) i minimum 3 sekunder, for å lagre.