


Farfisa PT510W har samme klemmenummer som 600WS,
 bort sett i fra døråpneknapp som er nr5 på PT610W
 600WS

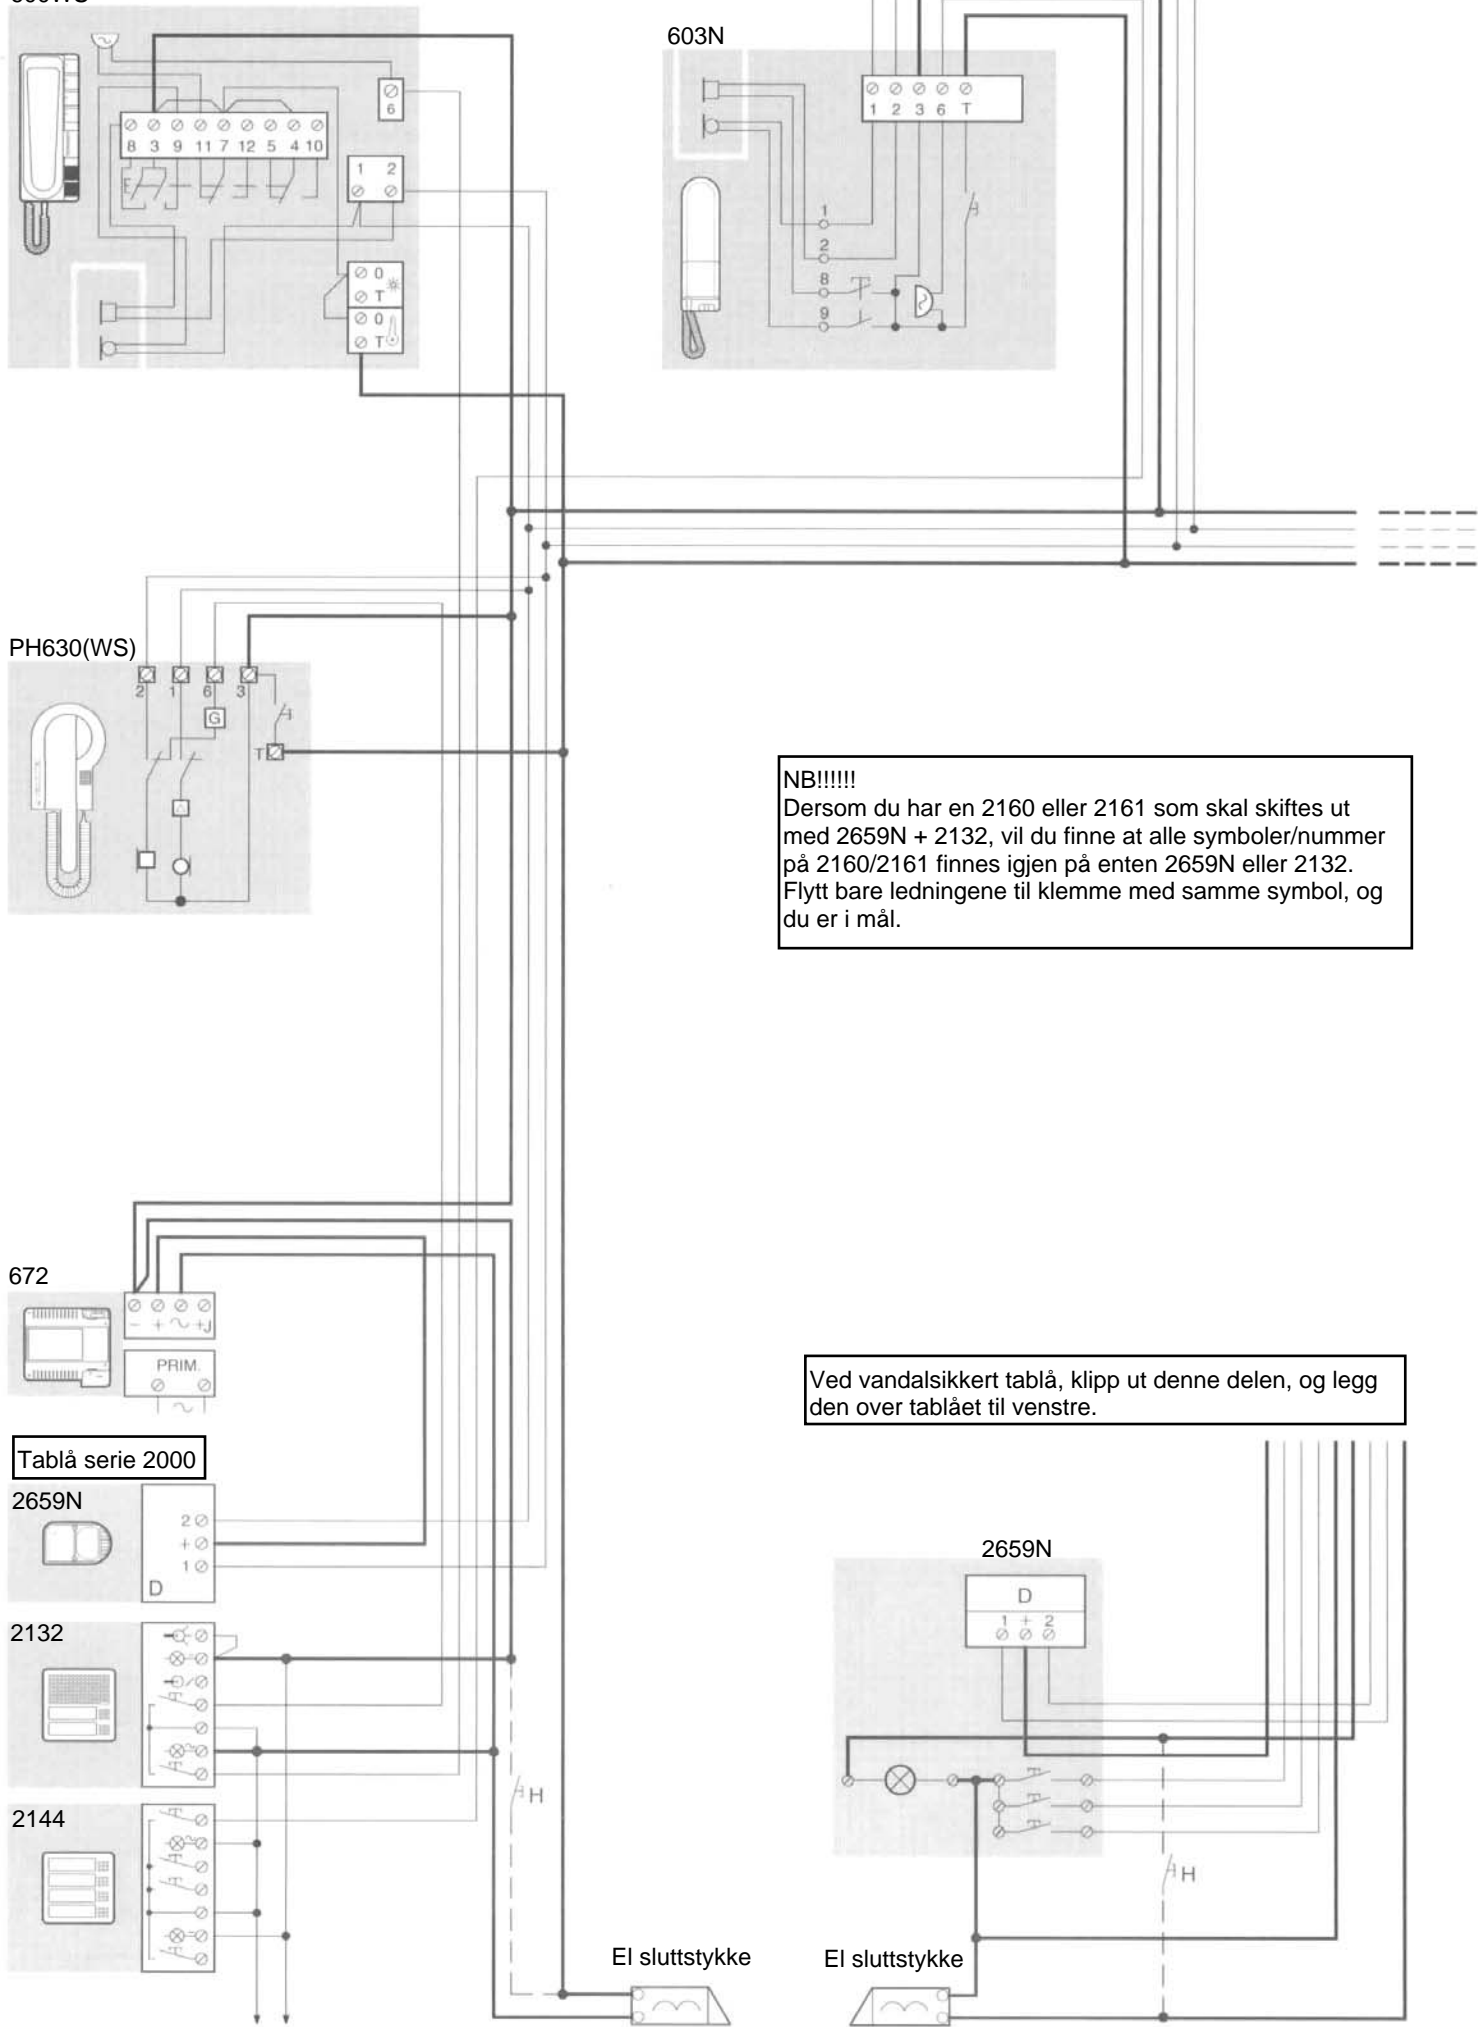

NB!!!!!!
 Dersom du har en 2160 eller 2161 som skal skiftes ut
 med 2659N + 2132, vil du finne at alle symboler/nummer
 på 2160/2161 finnes igjen på enten 2659N eller 2132.
 Flytt bare ledningene til klemme med samme symbol, og
 du er i mål.

Ved vandalsikkert tablå, klipp ut denne delen, og legg
 den over tablået til venstre.

Tablå serie 2000

2659N


2132

2144

EI sluttstykke

EI sluttstykke

For å bytte fra en type telefon til en annen, se på lederfunksjon ved hvert klemmenummer.

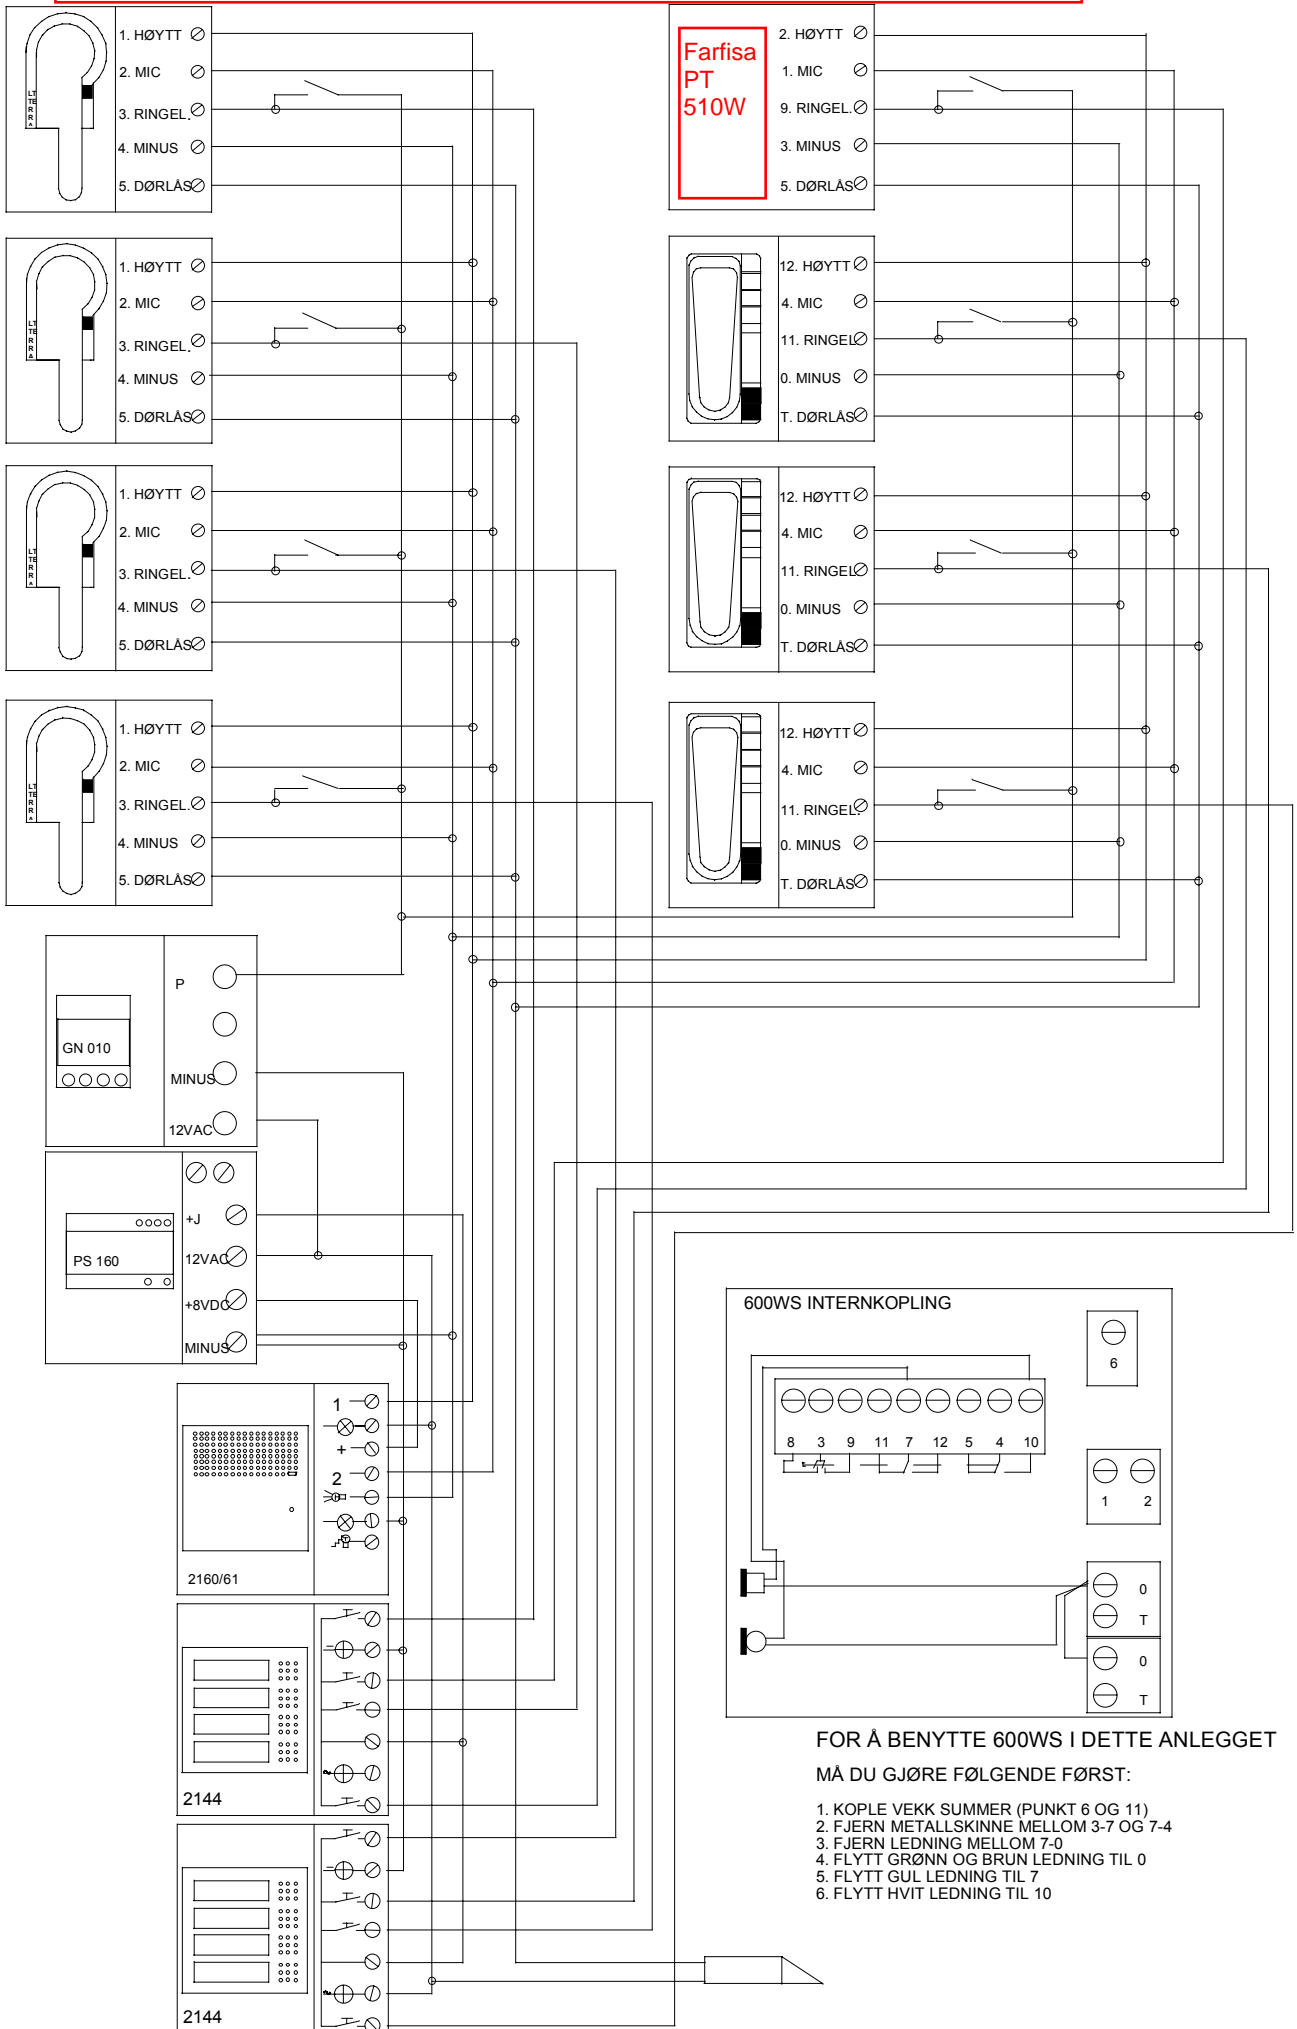

FOR Å BENYTTE 600WS I DETTE ANLEGGET

MÅ DU GJØRE FØLGENDE FØRST:

1. KOPLE VEKK SUMMER (PUNKT 6 OG 11)
2. FJERN METALLSKINNE MELLOM 3-7 OG 7-4
3. FJERN LEDNING MELLOM 7-0
4. FLYTT GRØNN OG BRUN LEDNING TIL 0
5. FLYTT GUL LEDNING TIL 7
6. FLYTT HVIT LEDNING TIL 10

OVERGANGSTABELL FOR 4+N PORTTELEFONAPPARATER

FUNKSJON	LT 600WS	LT PH630WS	LT 600WS Ombygget	LT PH610WS	Farfisa PT510W	Urmet	Siedle	Grothe
Mikrofon	1	1	4	2	1	2	12	M
Høytaler	2	2	12	1	2	1	11	T
Minus (fellesleder)	3	3	0	4	3	6	9	0
Minus for dørlås ¹	-	-	-	-	7	-	8	-
Døråpner	T	T	T	5	5	9	I	1
Ringsignal AC	6	6	-	-	6	7	7	S
Ringsignal Tone	-	-	11	3	9	-	-	-

Ombygging av 600WS for elektronisk ringsignal:

1. Kople vekk summer (klemme 6 og 11)

2. Fjern blank metallskinne mellom klemme 3 og 7, samt klemme 7 og 4

3. Fjern hvit ledning mellom klemme 7 og 0 (0 er på trykknapper) Metallskinne mellom knapper skal ikke fjernes

4. kople grønn og brun ledning fra telefonrør til klemme 0 på øverste knapp

5. kople gul ledning fra telefonrør til klemme 7

6. kople hvit ledning fra telefonrør til klemme 10

¹ Separat minusleder til dørlås og ringsignal

Siedle anlegg har i enkelte tilfeller egen minusleder for dørlås og ringsignal

Dette er gjort for å unngå brum i taleforbindelsen.

På vanlige anlegg med felles minus er klemme 8 og 9 koplet sammen i Siedle telefonen

Dersom man skal erstatte en Siedle telefon hvor det går en leder til klemme 8 og en annen til klemme 9,

kan man benytte en Farfisa PT510W ved å gjøre følgende modifikasjon:

1. Klipp strapp W1 som sitter ved siden av åpnebryter på printkortet.

2. Flytt Ledningen den fra summeren som går inn på punkt 3, til punkt 7

Telefoninterface FT11D

Ved hjelp av denne boksen kan du kople signalet fra alle de ovenstående systemene inn på en analog telefon. Analog telefonlinje kan også tilkople til FT11D, slik at du kan benytte samme apparat (også trådløse) til telefoni og porttelefon.

Porttelefoninngangen har samme klemmenummer som PT510W, men du kopler ringsignalet til klemme 6 på FT11D uansett om det er AC eller tone.