










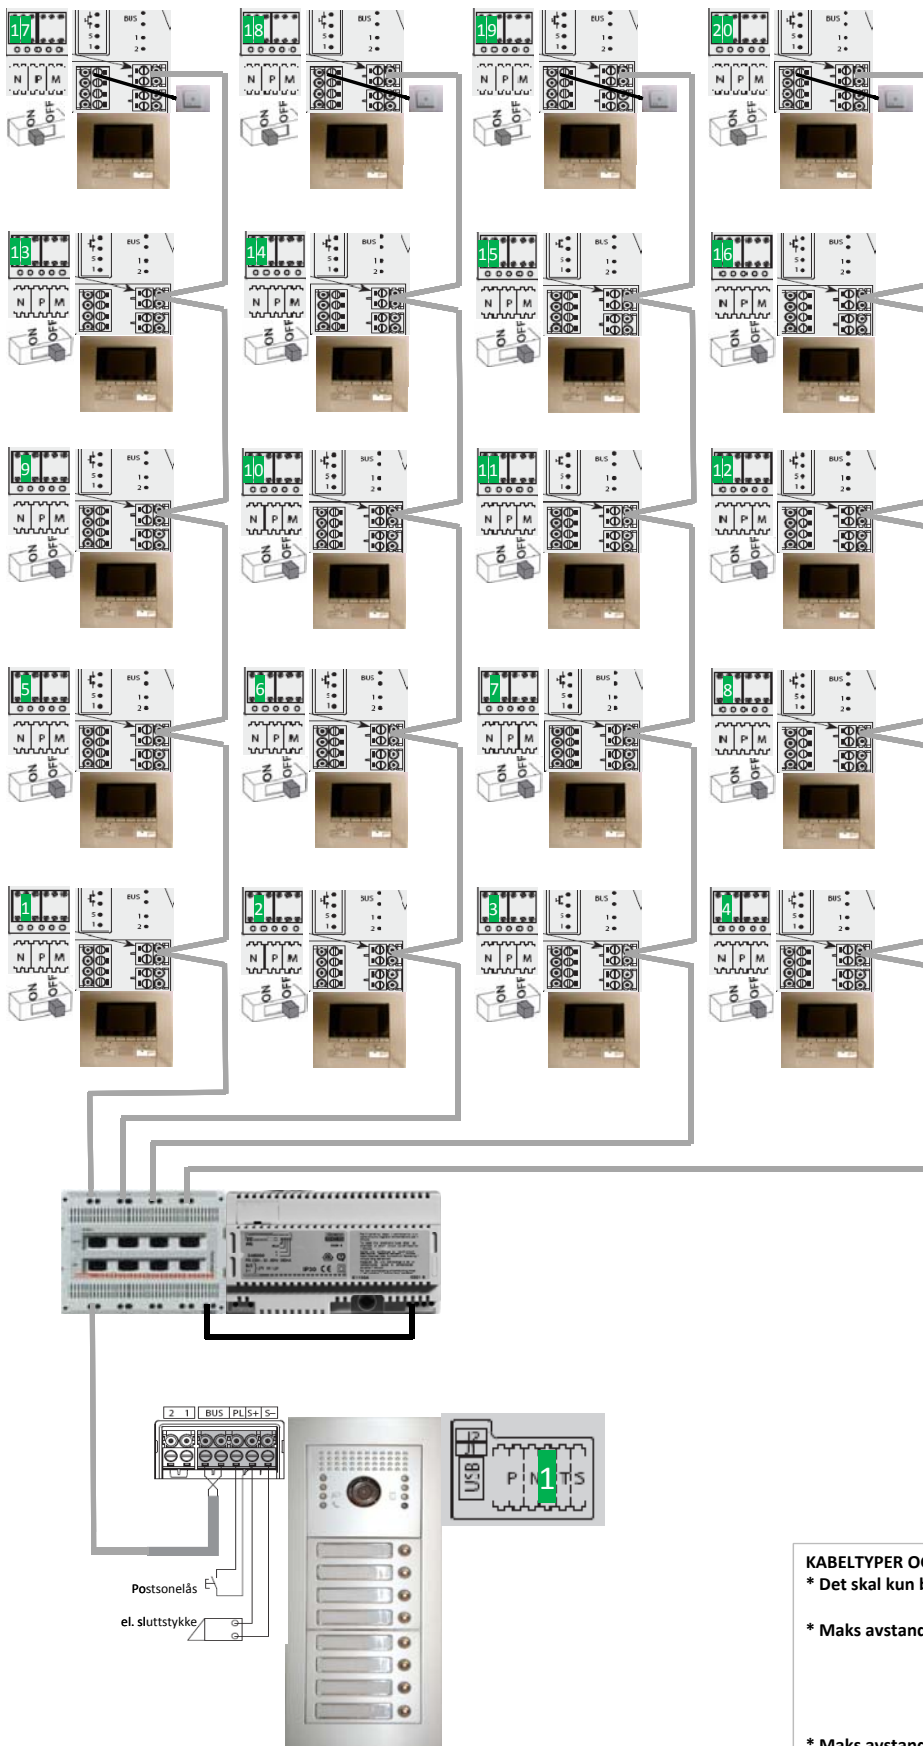


**Innholdsfortegnelse pakkeløsning B-VC13IF, el nr. 6304590**

Antall	Varenr	El nr	Beskrivelse	Bilde
2	331120	6300501	Innfellingsboks/montasjeramme 2 moduler.	
2	331221	6300507	Dekkramme for 331120, natureloksert aluminium.	
1	342471	na	Front for 342560 med 1 ringeknapp, natureloksert aluminium.	
1	342560	na	Samtalemodul med integrert fargekamera.	
3	332241	6300529	Front for 342240 med 4 ringeknapper, natureloksert aluminium.	
3	342240	6300545	Trykknappmodul 4 brytere	
1	346902	6300665	sammenkoplingskabel for knapperader i bus system	
1	346000	6300633	Strømforsyning	
1	F441	6304525	Videonode 4 inn 4 ut	
1	306065	6300681	Adressekit for 20 brukere	
13	344192	na	Polyx basic, handsfree fargemonitor 3,5"	

**Norsk importør:****PHONO\*elektro-akustikk as****Pb. 1020 Hoff****0218 OSLO****[www.phono.no](http://www.phono.no)****Tlf: 22 50 87 00**

**KOPLING:**

- \* Flatkabel som følger med kamera/samtale 342560 benyttes for å kople til første trykknappmodul 342240.
- \* Flatkabel som følger med 342240 benyttes til å kople til neste 342240.
- \* Lang flatkabel 346902 benyttes for å forbinde fra bunnen av en knapperekke til toppen av den neste.
- \* I siste 342240 monteres CT15/11 (oransje endeavslutning som følger med 342560).
- \* Elektrisk sluttstykke 12VDC/<250mA koples til klemmer S+ og S- på 342560.
- \* Eventuell postsonelås kan koples mellom klemme PL og S+ på 342560. Sluttstykket vil åpne så lenge PL og S+ er kortslettet, og lukke så snart kortslutningen oppheves.
- \* Kople 2 ledere fra strømforsyning 346000 klemmer BUS til F441 klemmer SCS
- \* Et revolvert par koples til klemme BUS på kamera 342560, og forbindes med klemme IN 1 på videonode F441.
- \* Et revolvert par koples fra monitor til monitor på klemme BUS.  
**NB! Man må kople inn og utgående kabel sammen på klemmen bak på monitoren. Det er ikke tillatt å lage en T skjøt med 3 eller flere kabler, bak knapp i korridor eller i andre kopplingsbokser i anlegget.**  
1 slik stiger kan koples til hver av klemmene OUT 1 - OUT 4 på F441 .
- \* På siste monitor på hver stiger settes bryter på baksiden til ON. På alle andre monitører (hvor det er både inn og utgående kabel) skal bryter stå på OFF.
- \* Lokal ringeknapp utenfor leilighetsdøren kan koples til mellom klemmer bak på monitor.  
**NB: Knappen kan ikke ha lys innebygget.**

**PROGRAMMERING/JUSTERING:**

- NB: All programmering må ferdigstilles før man setter på spenning. Dersom man trenger å endre på programmering, må spenningen på den komponenten man har gjort endringer på koples fra og til igjen i etterkant.**
- \* Sett inn en brikke nr 1 i den høyre av de to soklene merket N bak på kamera/samtalemodul 342560. Knappene i panelet vil nå få adresser fra 1 og oppover. Laveste adresse er knappen nærmest CT15/11 endeavslutning. Knappene får så fortløpende stigende adresser, med høyeste adresse nærmest kamera/samtalemodul 342560.
- \* Sett inn adresse for å kople den enkelte monitor mot ønsket knapp i panelet, i sokler N bak på den enkelte monitor.  
**NB: Husk at man alltid må tenke 2 siffer (1=01 og så videre), og at åpne sokler teller som 0. Setter man en brikke 2 i venstre N sokkel vil denne telle 20 i stedet for 2.**
- \* Når programmeringen er klar, kople til 230VAC på strømforsyning 346000.
- \* Ring til en monitor og juster kameraets dekningsområde, ved å løsne den lille skruen over kameralinsen og vri på linsen til ønsket posisjon. Skru fast skruen igjen, og sett på fronten.
- \* Opprett en samtaleforbindelse, og juster volumet for samtalen i begge retninger med den lille oransje plasttrekkeren som følger med 342560.

**KABELTYPER OG AVSTANDER:**

- \* Det skal kun benyttes uskjermet, parvis revolvert kabel.
- \* Maks avstand fra kameramodul til videoadapter 346830:  
PT 0,6mmØ = 100m  
Cat5UTP = 75m  
Bticino 336904 = 100m
- \* Maks avstand fra videoadapter til siste monitor på hver stiger:  
PT 0,6mmØ = 100m  
Cat5UTP = 75m  
Bticino 336904 = 100m
- \* Maks avstand fra kameramodul til siste monitor på hver stiger:  
PT 0,6mmØ = 100m  
Cat5UTP = 150m

## BRUKERVEILEDNING DØRTELEFON POLYX BASIC.



Fargemetning Lyssyrke

### BRUKERVEILEDNING:

#### Anrop fra ytterdør:

En ringetone høres i apparatet, og bilde fra kamera i ringepanel kommer opp på skjermen.

#### Opprette samtaleforbindelse:

Trykk på knappen med bilde av ansikt og snakkeboble. Du har nå toveis samtaleforbindelse.

#### **NB! Observer følgende:**

Samtale kan kun opprettes mens det er bilde på skjermen

Etter 60 sekunder vil samtale og bilde brytes for å unngå at en beboer opptar systemet i for lang tid.

#### Åpne ytterdør:

Trykk en gang på knapp med nøkkelsymbol mens du har samtaleforbindelse med døren.

Riktig lås går automatisk i noen sekunder

#### Avslutte forbindelse:

Trykk en gang til på knappen med bilde av ansikt og snakkeboble.

#### Justering av lydstyrke for ringesignal:

Skru på volumkontroll med bjelle ved siden av, til ønsket ringestyrke.

Skrur du volumet helt ned vil en rød diode tennes som varsel om at ringesignalet er avskrudd.

#### Justering av talestyrke i høyttaleren:

Skru på volumkontroll over knapp med snakkeboble til lydstyrken på lyd fra gaten er passe.

#### Justering av bilde:

Lysstyrke og fargemetning kan justeres med skyvekontroller i underkant av apparatet.

#### Anrop fra knapp utenfor leilighetsdør.

Et signal annerledes enn det som kommer når det ringer fra ytterdør lyder. Ikke noe bilde vises.

#### Funksjonsknapper 1-6:

1: \_\_\_\_\_ 2: \_\_\_\_\_ 3: \_\_\_\_\_

4: \_\_\_\_\_ 5: \_\_\_\_\_ 6: \_\_\_\_\_

#### Vedlikehold:

Apparatet kan rengjøres med en tørr klut, eller med en klut lett fuktet i mildt såpevann.

Det må aldri benyttes så mye vann at det kan trenge fukt inn i apparatet.

Det skal aldri benyttes løsemiddelholdige vaskemidler på apparatet.

**Apparatet skal ikke åpnes av andre enn servicetekniker.**

**Det er ingen brukerjusteringer inni apparatet.**

**Feil ved til/frakopling kan påvirke hele anlegget.**

Installert av:

Importør:  
PHONO\*elektro-akustikk a/s,  
Tlf: 22 50 87 00  
Faks: 22 50 87 03  
E post: post@phono.no